

ORKLA SENTOMAT UNITED

Innehåll: 1 st dispenserhus | 1 st lock | 1 st pump | 1 st manual | 2 st etikettsats



English version is available at www.orklafoods.se/utrustning


**Orkla**
Foods Sverige

9597311K Pump komplett

9597313 Munstycke



9597312K Pumphus
11,5mm

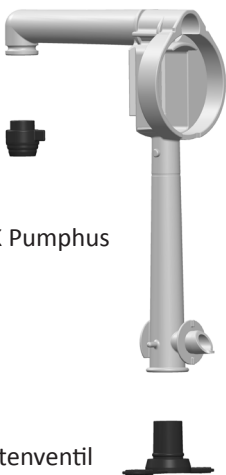

9597319 Dom



959730 Dom-clip



9597314 Bottenventil



Beställ tillbehör och reservdelar på
www.orklafoods.se/utrustning alt
www.utrustning@orklafoods.se



FÖRE ANVÄNDNING

Samtliga pumpens delar ska diskas före användning.

Anslut påsen

Lägg en ny påse på ett plant underlag. Placera pumpanslutningens spets i centrum av påsens ventil. Tryck försiktigt men bestämt ner anslutningen tills den snäpper på plats.



Fyll pumpen

Tryck in domen med båda tummarna. Lätta. Pumpa tills röret fyllts med produkt precis fram till munstycket



Placera påse med pump i dispensern

Lyft upp påse och pump med båda händerna. Låt påsen glida ned i dispensern samtidigt som du styr in pumphuset i spåret på insidan av dispenserns framkant. Kläm fast påsen med påsklämman.



Sätt på locket

Håll handtaget i dess övre läge och styr in locket i bakkanten av dispensern. Tryck till. Tryck sedan ner locket på framsidan tills det snäpper på plats.

DEMONTERING INFÖR DISKNING



Lyft av locket

Lyft av locket genom att fatta tag i locket pip och dra uppåt samtidigt som du håller dispensern i ett stadigt grepp. Lyft ur pumpen och den tömda påsen. Koppla bort pumpen från den tömda påsen.



A



B

A Dra av domklippet

B Dra av domen

C Dra av munstycket

D Dra av bottenventilen



C



D

Diska

Pumpen ska rengöras ofta, helst dagligen. Demontera delarna enligt instruktionen ovan. Handdiska delarna noggrant i diskmedel. Alla delarna läggs i desinfektionsmedel under ett par timmar.

MONTERING EFTER DISKNING



Montera bottenventilen

Kräng yttersta delen av bottenventilen ut och in. Tryck in den i pumpröret, kräng tillbaka och dra fast de båda stropparna över tapparna.



Montera munstycket

Kräng den yttersta delen av munstycket ut och in. Tryck in det i pumpröret och kräng tillbaka.



Montera domen och domklippet

Montera domen och tryck till, speciellt där pilen visar så att inte luft sugas in i domen. Trä på klippet. Se till att domens gummitapp går igenom det avsedda hålet i domklippet.

BYTE AV DEKAL



Från insidan kan man lätt trycka av dekalskyddet genom ett urtag.

Placera dekalen på den avsedda ytan. Sätt tillbaka dekalskyddet genom att först sticka in den nedre tappen på dekalskyddet och sedan snäppa in den övre tappen.

TILLBEHÖR FÖR MONTERING AV DISPENSERBAR




Montera dispenser på fotplatta

Placera dispensern på fotplattan och styr in mot de fyra klackarna. Tryck rakt ner, två "klickljud" indikerar att dispensern hakats fast i fotplattan.



Montera dispenserbar

Länkplattan kopplar samman dispensers till en dispenserbar. Passa in foten i länkbrickans ena spår och tryck till. Gör likadant med dispenser nummer två.

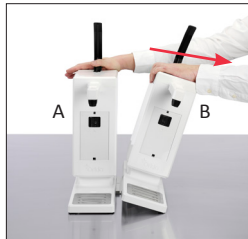

Demontering

Håll och dra i dispenser B medan du håller fast dispenser A för att dela på dispenserbaren. För att demontera dispensern från fotplattan, greppa runt hela pipen och dra uppåt samtidigt som du håller i fotplattan med andra handen.

Beställ tillbehör och reservdelar på
www.orklafoods.se/utrustning alt
www.utrustning@orklafoods.se